

MANUALE D'USO

■ TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITA' INTERNE COD. 11132199




Toolsplit[®]
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com

1. accensione / spegnimento
2. pulsante temperatura + incremento di 1 grado
3. pulsante temperatura - decremento di 1 grado
4. selezione funzioni del clima : auto, freddo, deumidificazione, ventilazione, caldo
5. velocità ventola
6. movimento automatico delle alette
7. movimento manuale delle alette
8. pulsante di conferma dei codici
9. ricerca automatica codice
10. pulsante selezione codice +
11. pulsante selezione codice -
12. tasto azzeramento funzioni impostate
13. tasto impostazione autoricerca

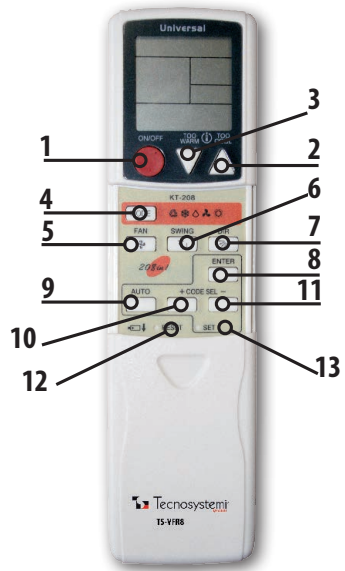

DATI TECNICI

Raggio d'azione (max) : 8mt
 Alimentazione : DC 3 Volt
 Batterie : AAA (UM-4, R03) x 2
 Dimensioni : L160mm x W58mm X D18mm



TABELLA CODICI MODELLI

MARCHIO	MARCHIO	MARCHIO
CARRIER	HISENSE	PHILCO
CHANGONG	HUBAO	SAMSUNG
CHIGAO	HUALING	SANYO NEC
CHOFU	HUIFENG	SALJO DENKI
CONROWA	HUIKANG	SHANGLING
CORONA	JDC	SHARP
DAIKIN	JOHSON	SHENGFENG SHANGLU
DOCTOR	KANGLI	SHUANGLU
ELECTRA	KELON	SOVA
ELECTROLUX	KLIMATAIR	TCL
FUJITSU	KONKA	TOSHIBA
GALANZ	LG	TRANE
GOLDSTAR	MACQUAY	UNI-AIR
GREE	MIDEA	WEILI
GUQIAO	MITSUBISCHI ELECTRIC	WHIRLPOOL
HAIER	MITSUBISCHI INDUSTRY	YORK
HITACHI	NATIONAL PANASONIC	



REGOLAZIONE DEL TELECOMANDO

- 1) Tirare il coperchio superiore del telecomando fino a sganciarlo lateralmente, inserire le 2 pile AAA come da polarità indicate nel vano delle batterie.
- 2) Trova il codice del modello dalla lista CODICE MODELLO (vedi tabella presente sul retro del telecomando), se ci sono più modelli per marchio, scegliere quello che più si adatta al vostro condizionatore.
Esempio: SANYO provare ad impostare i codici da 035 a 039.
- 3) Premere il tasto RESET (12) con un oggetto appuntito, preferibilmente una matita, il codice lampeggerà nello schermo. Premere il tasto cod. "+" o "-" finché apparirà il codice modello che avete scelto. Di seguito premere il tasto ENTER (8) per conferma ed il codice smetterà di lampeggiare. Puntare il telecomando verso il condizionatore premendo il tasto ON/OFF (1) verificando il corretto funzionamento.



AUTORICERCA

Se non conosci il modello del condizionatore oppure non è riportato nella lista operare come segue:

- 1) Premere con una matita il tasto SET (13), il codice lampeggerà nello schermo. Mantenere sempre il telecomando puntato verso il condizionatore. Premere il tasto ricerca AUTO (9) e il primo codice apparirà nello schermo, continuare a premere e rilasciare (si visualizzeranno i codici successivi) finché il condizionatore emetterà un segnale acustico di conferma. Premere il tasto ENTER (8) per conferma.
- 2) Di seguito provare le funzioni dei vari tasti, se questi non agiscono correttamente ripetere i vari passaggi di autoricerca.



ATTENZIONE!

1) Togliere le pile dal telecomando qualora non venisse utilizzato per un lungo periodo. Quando il display appare debole, sostituire le pile (non utilizzare quelle esauste assieme a quelle nuove). Ogni volta che si tolgono le pile il telecomando dopo circa qualche secondo perde la memoria quindi è necessario ripetere l'impostazione del codice.

2) Se il telecomando non funziona correttamente togliere le pile per qualche minuto, quindi ripetere le procedure di regolazione.

3) Il presente telecomando potrebbe non funzionare su alcuni modelli, questo non è dovuto al cattivo funzionamento del telecomando ma a cause legate a modifiche tecniche apportate nelle macchine dai produttori di climatizzatori.



GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

